


ASV-Mf05pl - xx Coordinate

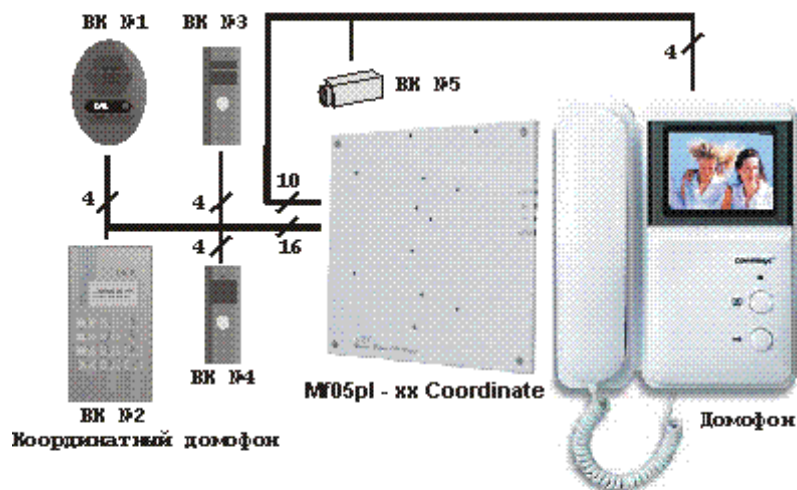

- ☼ Просмотр до 5 видеокамер
- ☼ 4 звуковых канала (3 видеопанели и подъездный домофон)
- ☼ Имеет встроенную видеопамять на _____ кадров с сохранением информации при отсутствии электропитания
- ☼ БК №5 и любая из первых 4-х может автоматически снимать по движению в зоне ее видимости
- ☼ Имеется НЧ выход на ТВ и ПК с автосвитчером или на любой вход
- ☼ Встроенные видеоусилители с регулировкой каждого канала
- ☼ Электронное меню
- ☼ Сохранение настроек электронного меню при Выключении

LN координатного дмф

Шлейфные разъёмы

ШЛЕЙФ на 8

- Видеокамера №5 и Домофон:**
- Видео вход 2 канал.....к камере №5 1
 - Аларм вход 2 канал 2
 - Аудио (вызов).....к домофону 3
 - Земля (GND).....к домофону 4
 - Питание видеопанели. к домофону 5
 - Видео.....к домофону 6
 - Постоянно +12Вк домофону 7
 - Листание по камерам.....к домофону 8

ШЛЕЙФ на 16

- Координатный, многоквартирный БК №2 домофон с видеокамерой:**
- Вход+ линии(LN+).....+ LNK 9
 - Вход- линии(LN-).....- LNK 11
 - Вход видео подъездной БК.....МК 12
 - Экран. Оплетка видеокабеля..VGND 10

Видеопанель - Vp1: БК №1

(Рекомендуется для квартиры)

- Аудио.....A-VP1 1
- Общий.....GND 2
- Питание.....+12V 3
- Видео.....V-VP1 4
- Общий видео.....GND 2

Видеопанель - Vp2: БК №3

(рекомендуется для площади)

- Аудио.....A-VP2 5
- Общий.....GND 6
- Питание.....+12V 15
- Видео.....V-VP2 8
- Общий видео.....GND 6



Дополнительная - Cam-4 или Vp3: БК №4

- Питание от дополнительного БП=12V
- Общий.....GND 14
- Видео.....Cam-4 16



ТВ выход на НЧ вход ТВ или PC:

- Видео выход.....TV out 7
- Общий.....GND 2

- Видео вход 2 1
- Аларм вход 2 2
- Аудио (вызов) 3
- Земля (GND) 4
- Питание видеопанели 5
- Видео 6
- Постоянно +12В 7
- Листание по 4м БК 8

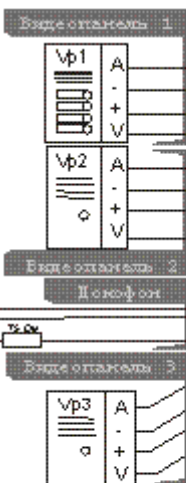


Подключение к координатному домофону

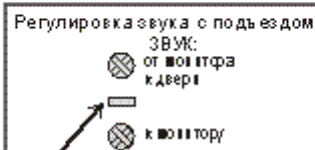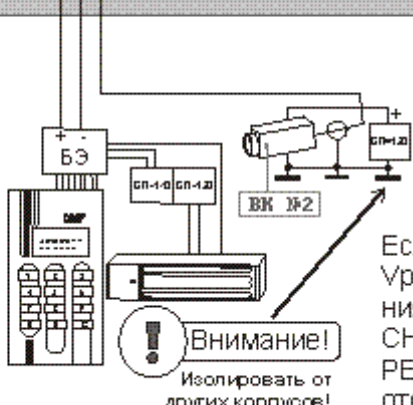

ВНИМАНИЕ!

Если при использовании многокн. Vp2 возникает фон и др. нарушения работы, то необходимо СНЯТЬ ПЕРЕМЫЧКУ МЕЖДУ РЕГУЛЯТОРАМИ для автоматич. отстройки от помех.

Внимание!
Изолировать от других корпусов!

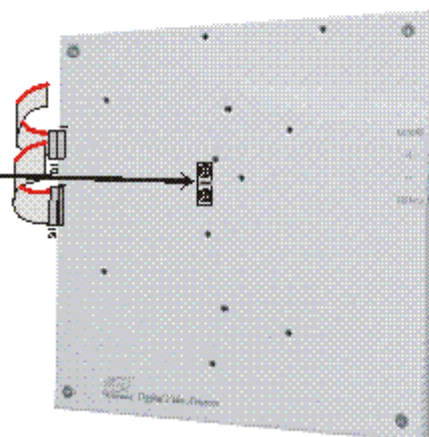

①+② — вход в электронное меню программ



Короткое нажатие нижней кнопки - изменение цифры

Длинное нажатие нижней кнопки (2 секунды) - переход к изменению следующей позиции.

Выход из программ - выключить и включить Mf05pl - xx Coordinate.

* Если Mf05pl - xx Coordinate преждевременно вывести из режима программ, то он не внесет изменений.

**Если Mf05pl - xx Coordinate не вывести из режима программ, то он не будет нормально работать

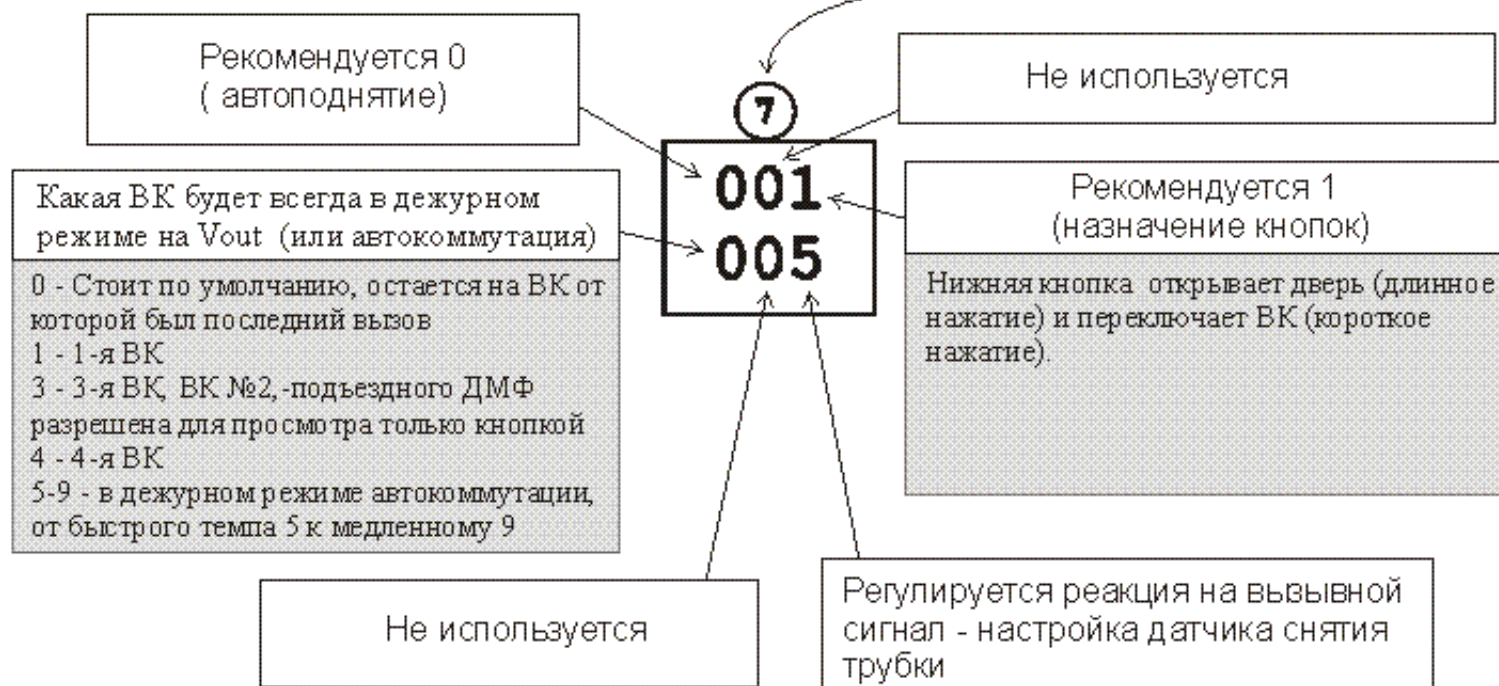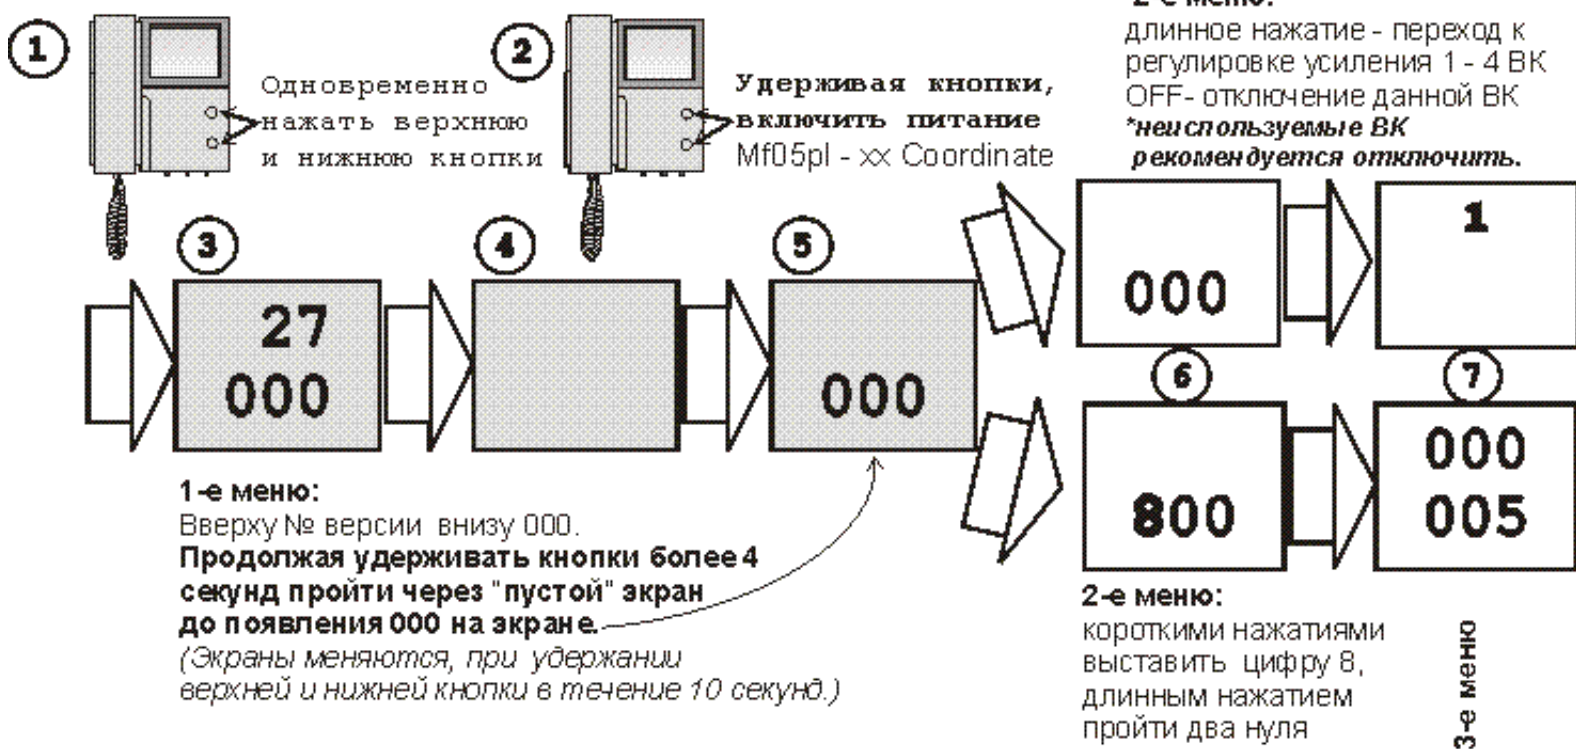

Для сохранения всех изменений 3-го меню - обязательно пройти все цифры до конца, выключить и включить питание Mf05pl - xx Coordinate для возврата в пользовательский режим.

* При работе данного меню допускаются временные помехи на меню видеопамати.